

SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLY SCHEDULE

COD. **54.0400.00 / 55.0703.00**

REV. **00** DEL. **16/03/2023** TEC-LOG **G.D.**

Descrizione Fiat / Jeep / Alfa Romeo

Fig. 1

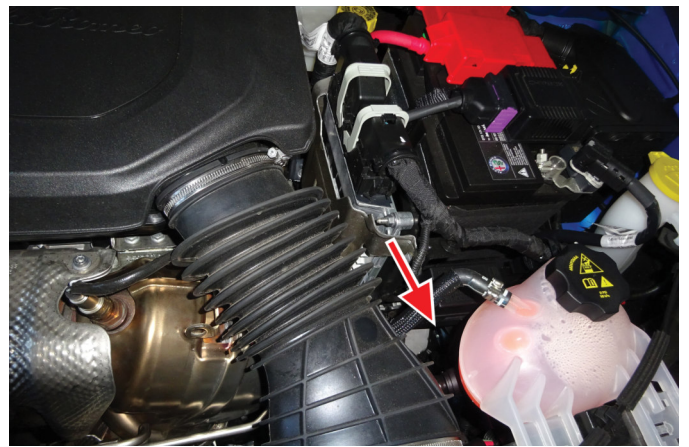







Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

-  Scollegare lo spinotto della sonda lambda.
-  Disconnect the plug of the lambda probe.
-  Débrancher la fiche de la sonde lambda.
-  Desconecte el enchufe de la sonda lambda.
-  Den Stecker der Lambdasonde abziehen.

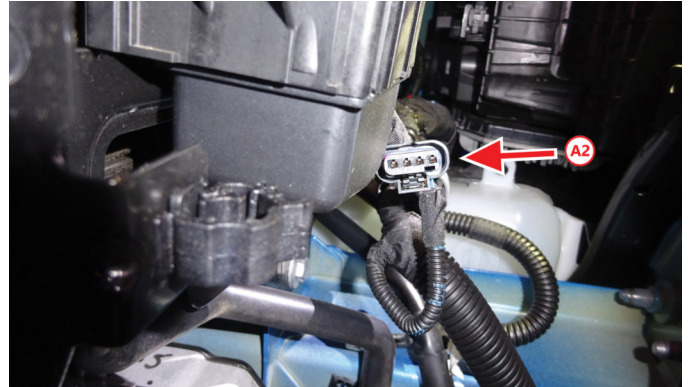







Fig. 5

-  Una volta montato il nuovo catalizzatore avvitate la sonda lambda.
-  When the catalyst has been mounted, screw the lambda probe.
-  Quand le nouveau catalyseur a été monté, visser la sonde lambda.
-  Una vez instalado el nuevo catalizador, atornille la sonda lambda.
-  Sobald der neue Katalysator montiert ist, schrauben Sie die Lambda-sonde.

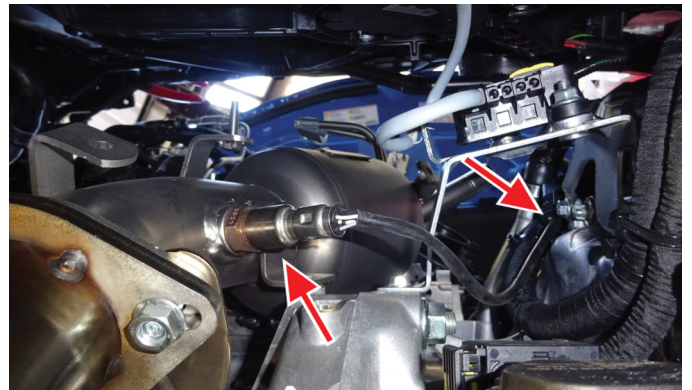


Fig. 6



Fig. 7











-  Collegare lo spinotto(A1) alla prolunga(B1).
-  Connect the plug (A1) with the extension (B1).
-  Connectez la fiche (A1) à la rallonge (B1).
-  Conecte el enchufe(A1) a la extensión(B1).
-  Verbinden Sie den Stecker (A1) mit der Verlängerung (B1).



Fig. 8

-  Infine collegare lo spinotto(B2) allo spinotto(A2).
-  Connect (B2) to (A2).
-  Connectez (B2) à (A2).
-  Por último, conecte el enchufe(B2) al conector(A2).
-  Verbinden Sie (B2) mit (A2).

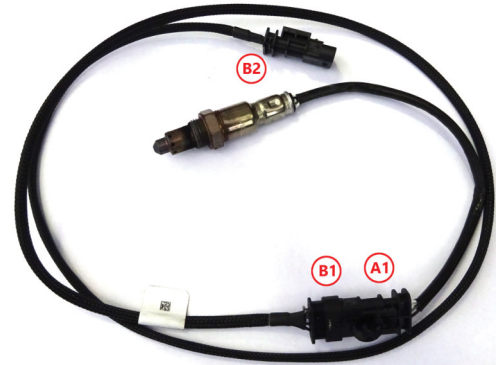


Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11