

# XPF EMULATOR

FOR AUDI RS3 / RSQ3



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
INSTALLATION MANUAL



## AVVERTENZE / WARNINGS

LEGGI QUESTA GUIDA CON ATTENZIONE PRIMA DI INSTALLARE IL KIT  
READ THIS INSTALLATION GUIDE CAREFULLY BEFORE YOU BEGIN THE INSTALLATION



ITA

### CONTROLLI PRELIMINARI

Prima di procedere al montaggio occorre controllare che il motore e tutti i suoi componenti siano in buono stato e che i sensori funzionino in modo appropriato. Senza le suddette condizioni è possibile che il kit provochi irregolarità.

### COME PROCEDERE:

1. SPEGNI IL QUADRO
2. APRI IL COFANO MOTORE
3. TOGLI LE CHIAVI E **CHIUDI** L' AUTOMOBILE (SE POSSIEDI UNA CHIAVE WIRELESS ALLONTANALA ALMENO 10 MT DALL' AUTOMOBILE)
4. **ATTENDI 5 MINUTI** PRIMA DI PROSEGUIRE. **NON APRIRE NESSUNA PORTA MENTRE INSTALLI IL KIT!**

Al fine di evitare eventuali danni e malfunzionamenti assicurare il cablaggio con dispositivi di fissaggio lontano da fonti di calore e acqua.

Fai attenzione che il cablaggio non entri in contatto con parti metalliche.

La garanzia è nulla su tutti i prodotti che mostrano la prova di un' installazione impropria, negligenza, abuso, mancanza di una corretta manutenzione, alterazione dal suo design originale o di errori funzionali che derivano da un improprio collegamento del cablaggio!

Non scollegare nessun connettore con alimentazione inserita, la ECU potrebbe disabilitare una parte del circuito per motivi di sicurezza non permettendo l'avviamento del motore.

**N.B.:** In caso di dubbi contattaci prima di procedere per tentativi!

**È possibile che i connettori forniti si possano inserire anche nel verso opposto a quello corretto. Prestare MOLTA attenzione onde evitare problemi alla centralina aggiuntiva o all'impianto.**

### PRELIMINARY CHECK

ENG

*Before you proceed with the installation, you must ensure that all the engine components are in good working condition and that all the sensors are functioning in a normal manner.*

*If any of these conditions are not met, it is likely that the kit can have adverse effects on the engine.*

### FIRST STEPS:

1. **TURN OFF THE IGNITION**
2. **OPEN THE ENGINE BONNET**
3. **REMOVE THE KEYS AND LOCK THE DOORS (IF YOU HAVE A WIRELESS KEY STOW THE KEY AT LEAST 10 MT FROM THE VEHICLE)**
4. **WAIT 5 MINUTES BEFORE YOU PROCEED. DO NOT OPEN ANY DOOR WHILE INSTALLING THE TUNING KIT!**

*In order to avoid any damages or malfunctions ensure the wiring harness with cable fasteners far away from heat and water sources.*

*Pay attention that the wiring harness does not touch or rub on metal parts.*

*The warranty is voided if the products show any evidence of improper installation, neglect, abuse, improper maintenance, alterations to its original design or in case of obvious functional errors due to improper cabling connection.*

*Do not unplug any connectors with the ignition turned on. The ECU could disable part of its circuit for safety measures and could disable the ignition.*

**N.B.:** Please contact us if you have any doubts. Do not apply a trial-and-error approach!

**Some connectors could be plugged in upside down. Be VERY careful in order to avoid any damage to the kit or the ignition system.**

## XPF INSTALL GUIDE

### ATTENZIONE / WARNING

LEGGI ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE PRIMA DI INIZIARE  
PLEASE READ THE WARNINGS CAREFULLY BEFORE YOU BEGIN



**I sensori OPF devono rimanere collegati elettricamente all'impianto originale.**

The OPF sensor must remain attached to the electronic system.

**I tubi dei sensori OPF vanno TASSATIVAMENTE lasciati liberi e NON devono essere tappati.**

The OPF sensor tubes **MUST** remain free, do not cap them!


## XPF INSTALL GUIDE

### ATTENZIONE / WARNING


LEGGI ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE PRIMA DI INIZIARE  
PLEASE READ THE WARNINGS CAREFULLY BEFORE YOU BEGIN



### AUDI / CUPRA 2.5 TFSI

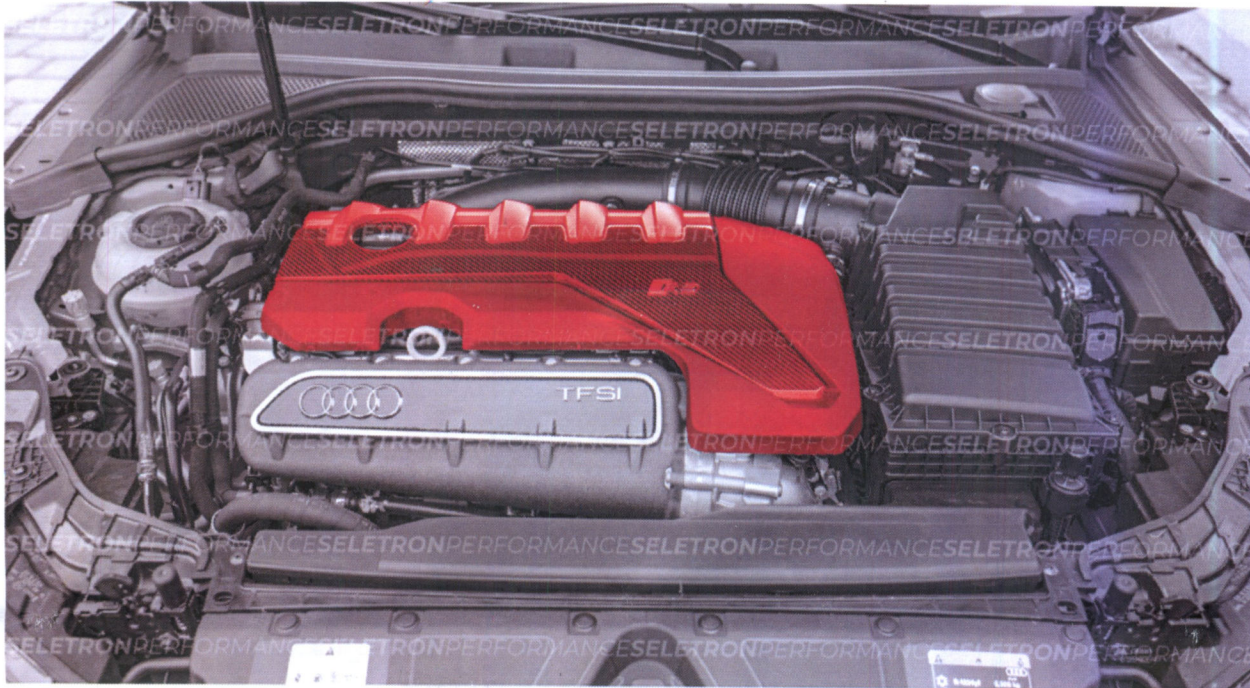

1. Rimuovi il coperchio motore.  
*Remove the engine cover.*

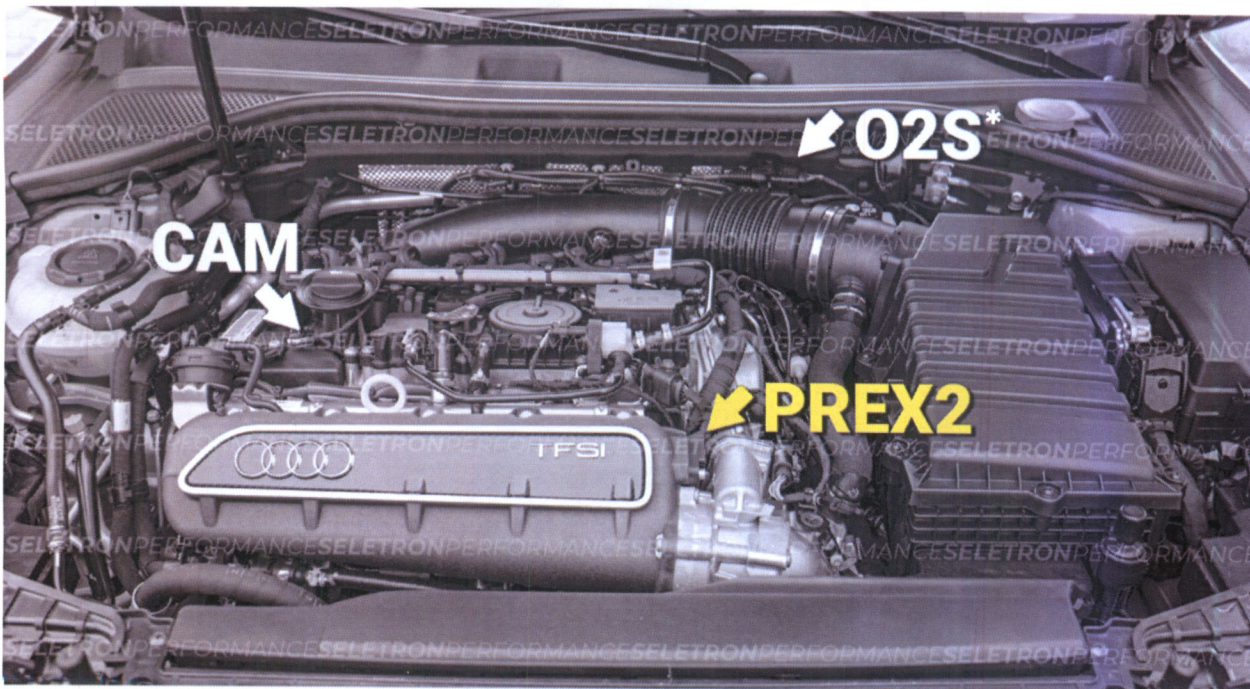


2. Quadro generale posizionamento sensori. Segue dettaglio di ognuno.  
*Overall sensors position. Check next pages for more details.*


## XPF INSTALL GUIDE

### ATTENZIONE / WARNING

LEGGI ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE PRIMA DI INIZIARE  
PLEASE READ THE WARNINGS CAREFULLY BEFORE YOU BEGIN

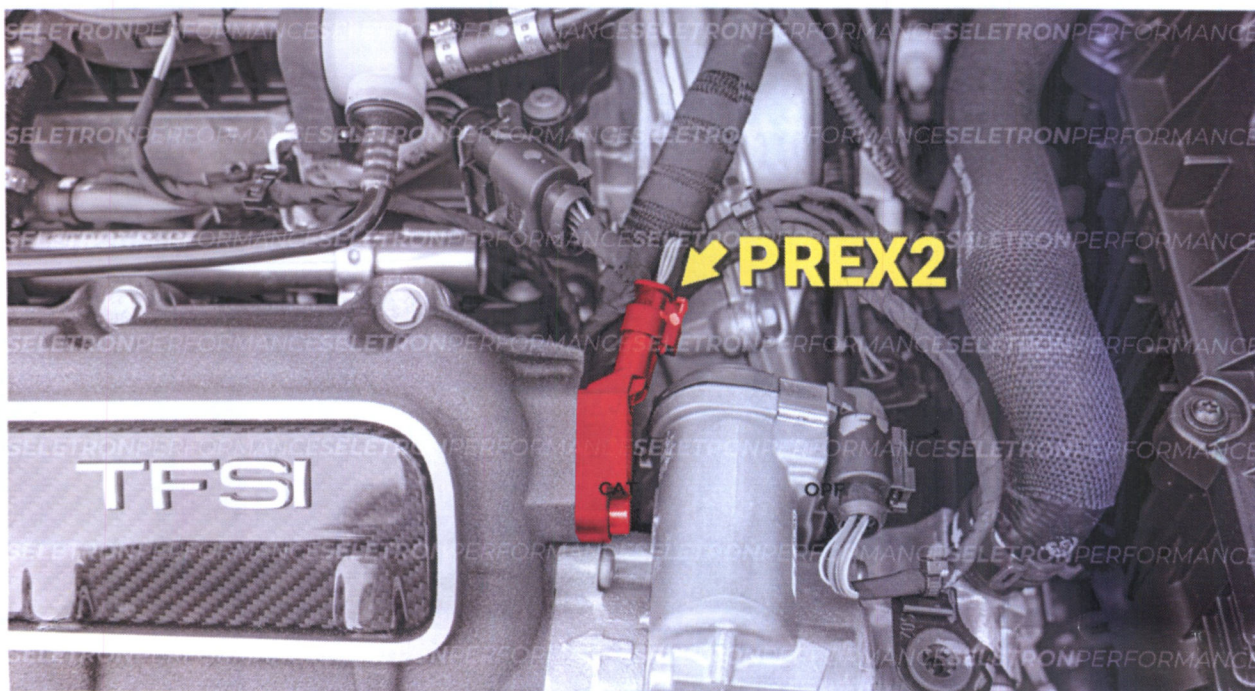

3. Disconnetti il sensore **PREX2** e connettilo al cablaggio.  
*Disconnect the **PREX2** sensor plug and connect it with the harness.*

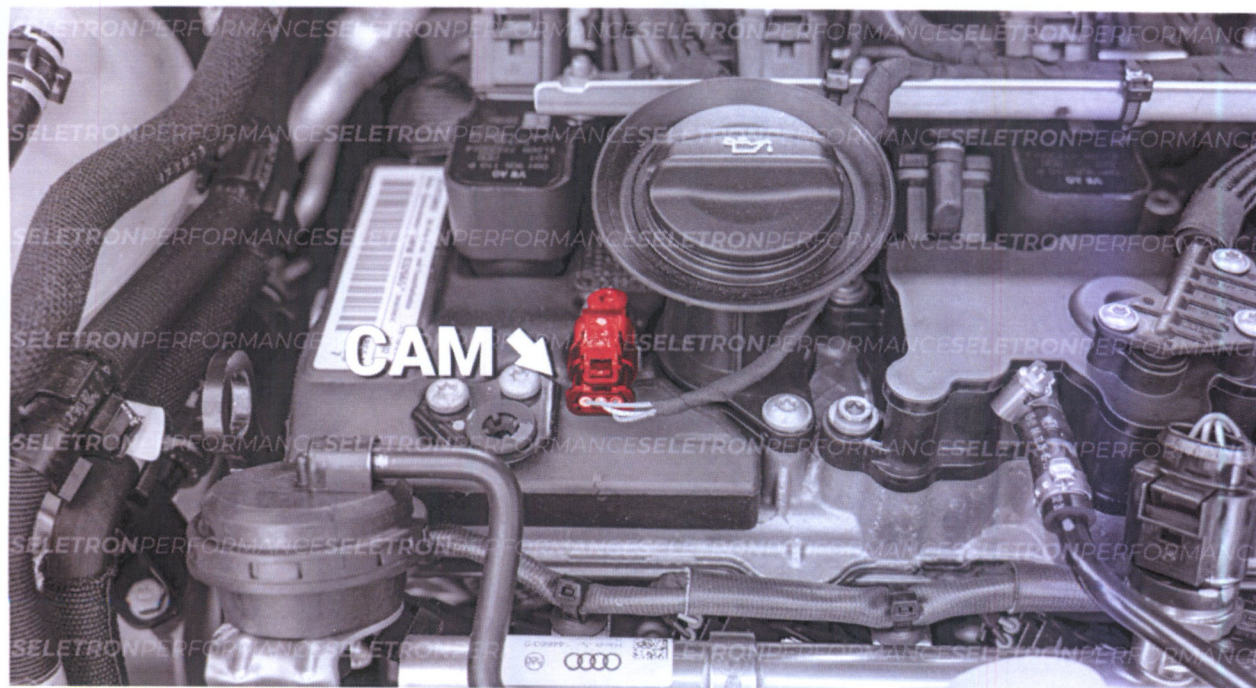


4. Disconnetti il sensore **CAM** e connettilo al cablaggio.  
*Disconnect the **CAM** sensor plug and connect it with the harness.*

## XPF INSTALL GUIDE

### ATTENZIONE / WARNING

LEGGI ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE PRIMA DI INIZIARE  
PLEASE READ THE WARNINGS CAREFULLY BEFORE YOU BEGIN

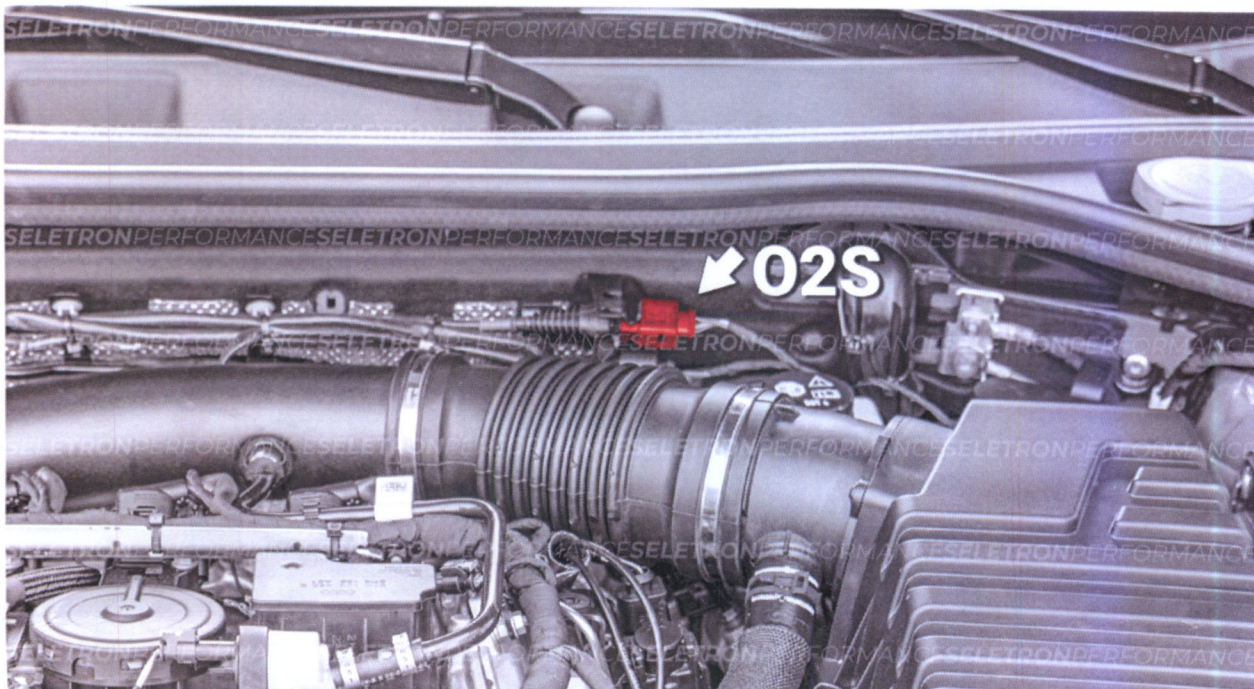

5. Disconnetti il sensore O2S e connettilo al cablaggio (se compreso nel kit).  
*Disconnect the O2S sensor plug and connect it with the harness (if the kit includes it).*




6. Passa il cablaggio OPF1 e OPF2 dietro il filtro aria per raggiungere i connettori in basso.  
*Feed the OPF1 and OPF2 cable harness thru the gap behind the air filter to reach the bottom.*


## XPF INSTALL GUIDE

### ATTENZIONE / WARNING

LEGGI ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE PRIMA DI INIZIARE  
PLEASE READ THE WARNINGS CAREFULLY BEFORE YOU BEGIN

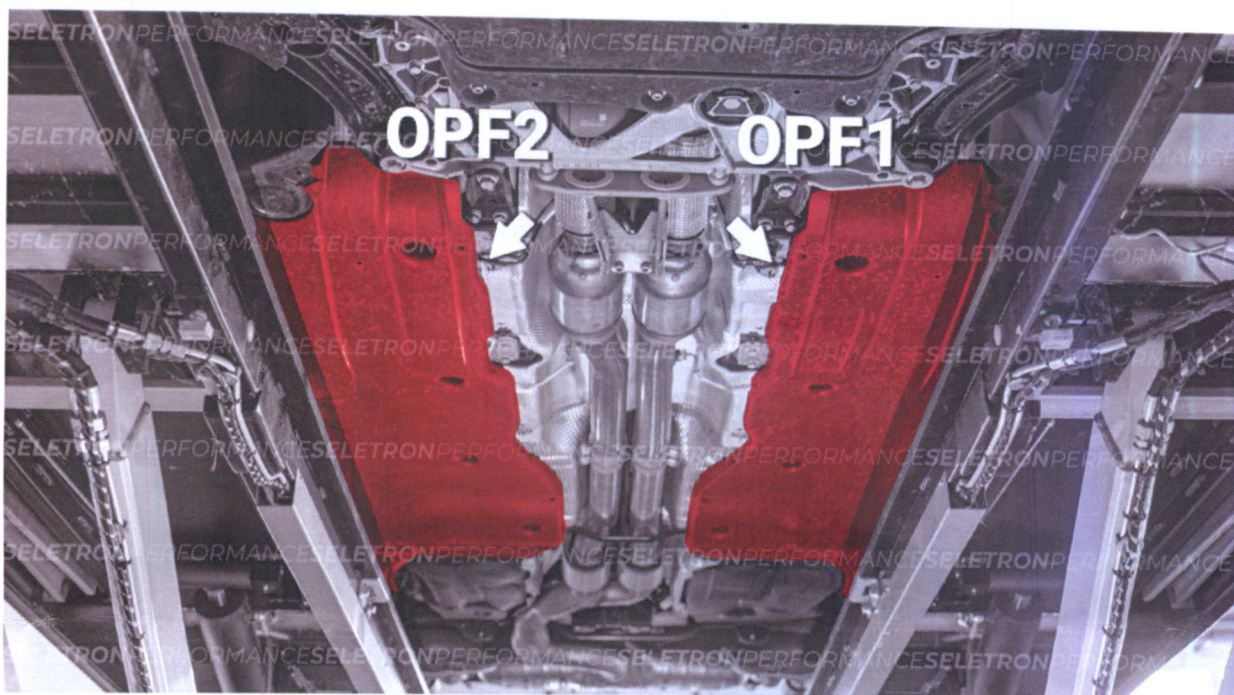

7. Allenta le coperture per arrivare al connettore dei sensori.  
*Loosen the covers to reach the OPF sensors connector.*

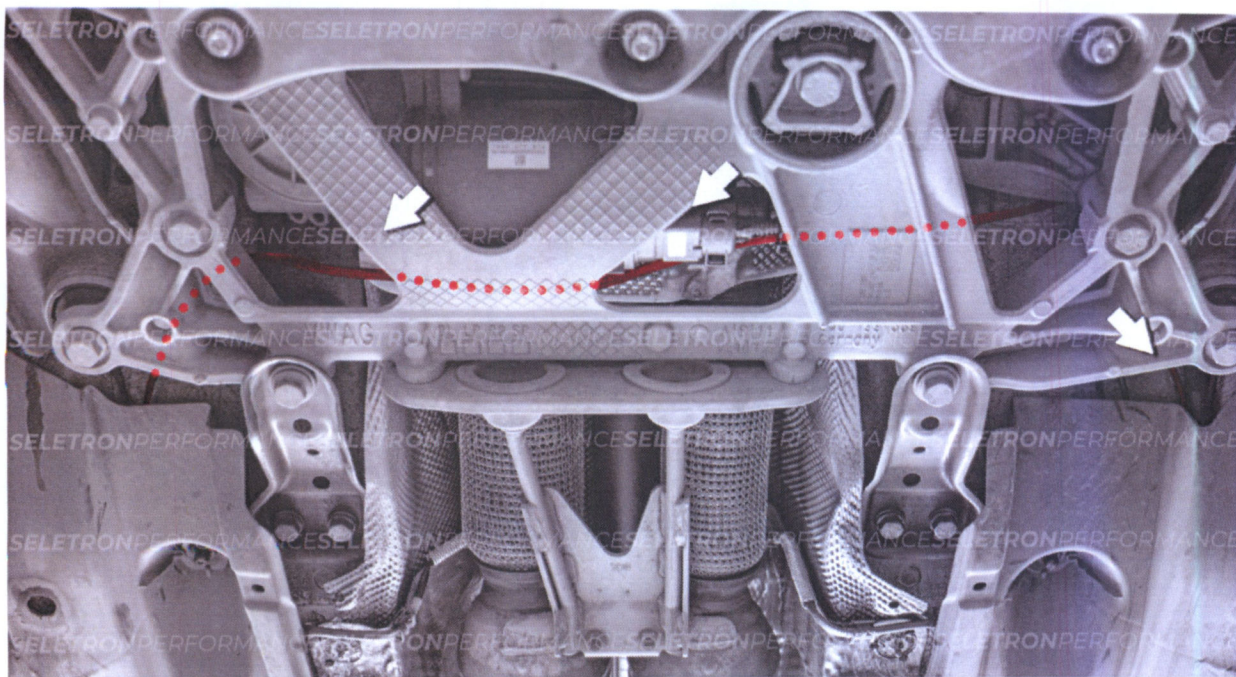

8. Passa il cablaggio come nella foto sopra lontano da fonti di calore.  
*Feed the cable away from heat sources as shown in the picture above.*


## XPF INSTALL GUIDE

### ATTENZIONE / WARNING

LEGGI ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE PRIMA DI INIZIARE  
PLEASE READ THE WARNINGS CAREFULLY BEFORE YOU BEGIN



9. **Disconnetti la prolunga sensore OPF1 e connettila al cablaggio del kit.**  
*Disconnect the OPF1 sensor extension plug and connect it with the kit harness.*

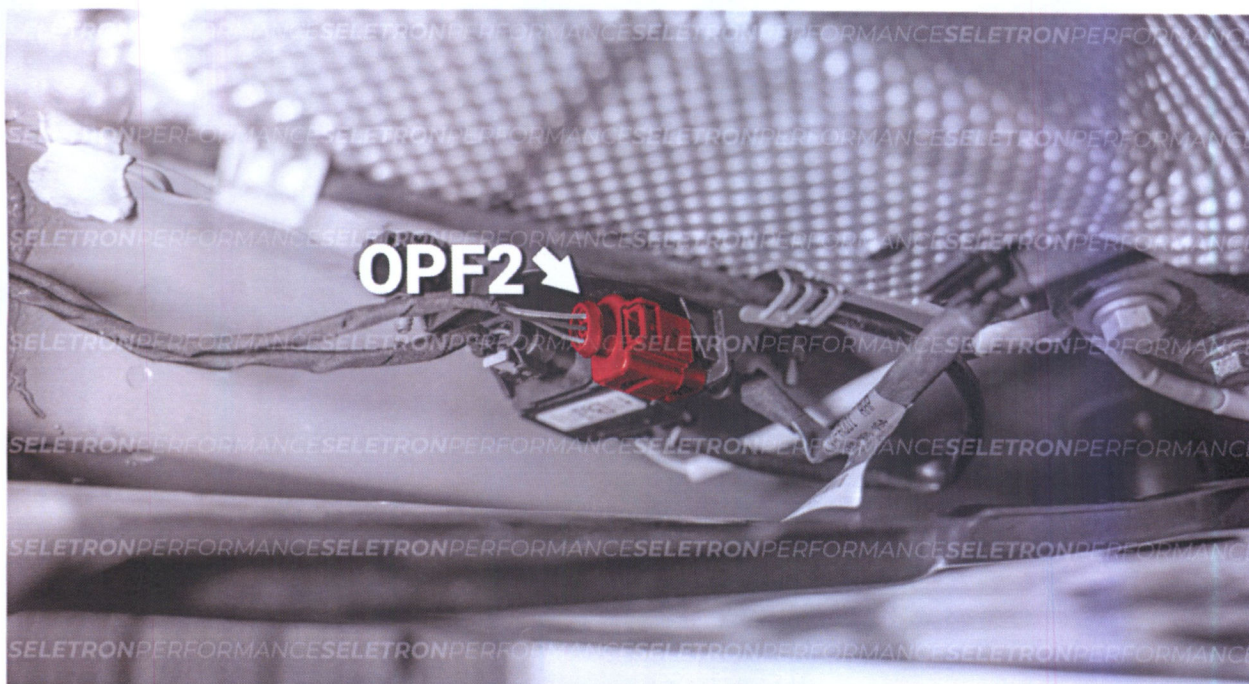

10. **Disconnetti la prolunga sensore OPF2 e connettila al cablaggio del kit.**  
*Disconnect the OPF2 sensor extension plug and connect it with the kit harness.*







# COME COLLEGARE CORRETTAMENTE I CONNETTORI HOW TO PROPERLY PLUG THE HARNESS CONNECTORS


LEGGI IL MANUALE CON ATTENZIONE PRIMA DI INSTALLARE IL KIT CHIPBOX  
READ THE INSTALLATION GUIDE CAREFULLY BEFORE YOU BEGIN THE INSTALLATION





VISTA LATERALE  
SIDE VIEW

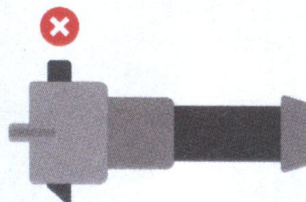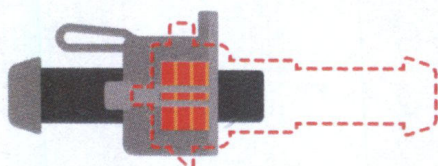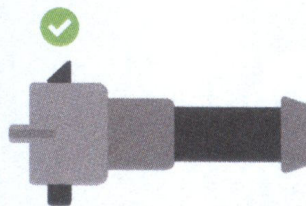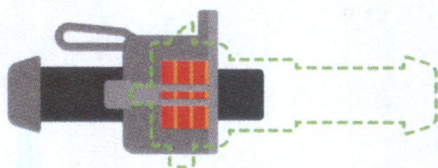


VISTA FRONTALE  
FRONT VIEW

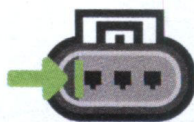

VISTA DALL' ALTO  
TOP VIEW

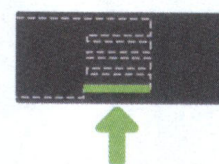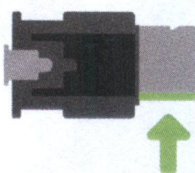

VISTA FRONTALE  
FRONT VIEW



VISTA DALL' ALTO  
TOP VIEW

